

Klebeanleitung für Folienschriften und Logos




Untergrund gut reinigen.

Er muß sauber, trocken und fett-, wachs- und silikonfrei sein.
Frischer Lack muß völlig durchgetrocknet sein.
Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln !



Klebeschrift ausrichten

Zeichnen Sie sich Hilfslinien auf den Untergrund.
Heften Sie die Klebeschrift mit dem oben überstehenden "Scharnier" an.
Bei Schaufenstern - Wasserwaage nehmen !

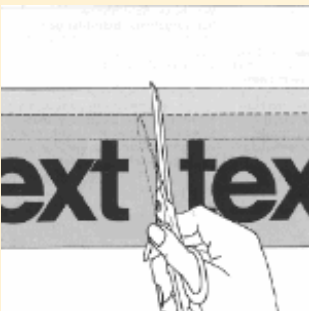

Klebeschrift in Segmente teilen

Achten Sie darauf, daß Sie nicht in die Schrift schneiden. Am besten verarbeiten sich Segmente von ca. 30 cm Breite



Klebeschrift aufrakeln

Klappen Sie die Klebeschrift am "Scharnier" nach oben. Ziehen Sie das Silikon-Trägerpapier vorsichtig ab. Die Klebefläche der Schrift liegt nun frei. Bringen Sie die Schrift mit dem Rakel (notfalls mit dem Daumen) auf den Untergrund auf.



Übertragungspapier entfernen

Ziehen Sie nun das Übertragungspapier im flachem Winkel ab. Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der anderen Seite her ausstreichen.
Beachten Sie, daß der Klebstoff der Folienschrift erst nach 24 Stunden seine optimale Haftung erreicht.

